



Suma Tab

Pastillas desinfectantes

Descripción

Suma Tab D4 tab son pastillas desinfectantes para la desinfección de todas las superficies en establecimientos donde se prepare comida.

Aplicaciones

Suma Tab D4 tab son pastillas concentradas muy efectivas para desinfectar todas las superficies, incluso las que están en contacto con alimentos. Se trata de un producto en pastillas, de cloro estabilizado, fácilmente soluble en agua y muy efectivo como desinfectante frente a una amplia gama de microorganismos, en todo tipo de aguas. Una pastilla disuelta en 10 litros de agua proporciona una solución con 150 ppm de cloro activo.

Ventajas

- Efectivo frente a una amplia gama de microorganismos, ayudando a mejorar la seguridad higiénica.
- Efectivo a temperaturas bajas y con poco tiempo de contacto.
- Seguro para usar en todas las superficies, incluido el aluminio.

Modo de Empleo

Para áreas sucias, prelimpiar siempre con un detergente Diversey y aclarar con agua.

Desinfección general:

1. Preparar una solución con 1 pastilla en 5 litros de agua templada.
2. Aplicar a la superficie con una bayeta, cepillo o fregona.
3. Dejar actuar unos 5 minutos.
4. Aclarar abundantemente con agua limpia las superficies en contacto con alimentos.

Información Técnica

Aspecto:	Pastilla blanca
pH (1% solución):	6.0

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento


Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Mantener a temperaturas inferiores de 35°C. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar bajo condiciones secas.

D4 tab

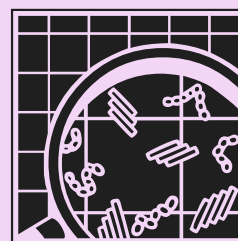

Suma Tab

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Registro

Nº registro **Suma Tab**: 08-20-03127 / 08-20-03127 HA.

Información Microbiológica

Cumple la Norma UNE-EN 1276 a la dosis de 1 tableta en 10 litros de agua en condiciones limpias de ensayo de 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son:

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

Cumple la Norma UNE-EN 13697 a la dosis de 2 tabletas en 5 litros de agua en condiciones limpias de ensayo de 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son:

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

Información Microbiológica adicional:

Norma	Microorganismo	Tiempo	Dosis
EN1650	Candida Albicans	15min.	1tableta/5l. agua
EN1276	Listeria Monocytogenes	5min.	1tableta/20l.agua
EN1276	Salmonella Enterica	5min.	1tableta/20l. agua
EST	Proteus Mirabilis	5min.	1tableta/5l. agua
EST	Pseudomonas Aeruginosa	5min.	1tableta/5l. agua
EST	Saccharomyces Cerevisiae	5min.	1tableta/5l. agua
EST	Staphylococcus Aureus	5min.	1tableta/5l. agua
EST	Staphylococcus Faecium	5min.	1tableta/5l. agua

Información adicional bajo solicitud.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es