



## Suma Sol

### Detergente desinfectante

#### Descripción

**Suma Sol D4.8** es un detergente desinfectante de amplio espectro, para usar en todo tipo de superficies, incluso las que están en contacto directo con alimentos.

#### Aplicaciones

**Suma Sol D4.8** es un detergente en polvo adecuado para uso en todas las superficies, equipos y utensilios que requieren desinfección. Contiene cloro activo, que actúa frente a un amplio espectro de microorganismos. También contiene un agente antical, por lo que puede usarse en todo tipo de aguas.

#### Ventajas

- Eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos, ayudando a mejorar la seguridad higiénica.
- Adecuado para la desinfección de todos los equipos de cocina.
- Fácilmente soluble en agua.
- Puede usarse en todo tipo de aguas.

#### Modo de Empleo

##### Desinfección General:

1. Preparar una solución (10 g/L) usando agua caliente.
2. Limpiar primero las superficies muy sucias.
3. Sumergir en la solución o aplicar la solución con una bayeta o un cepillo sobre la superficie.
4. Dejar actuar durante 5 minutos.
5. Aclarar y dejar secar al aire.


##### Desinfección con pulverizador:

1. Limpiar primero las superficies muy sucias.
2. Pulverizar la superficie con la solución (10 g/L agua) y dejar actuar durante 30 segundos.
3. Limpiar con una bayeta húmeda.
4. Aclarar y dejar secar al aire.

##### Uso puro:

1. Espolvorear sobre la superficie húmeda o sobre una bayeta húmeda.
2. Limpiar la superficie con la bayeta.
3. Dejar actuar durante 1 minuto.
4. Aclarar y dejar secar al aire.

# D4.8

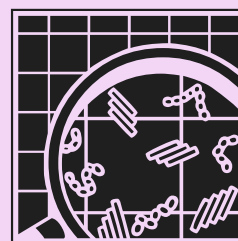

## Suma Sol

### Información Técnica

Aspecto:	Polvo color rosa.
pH (1% solución):	8,4
Cloro (% peso):	3,3

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas y humedad.

### Compatibilidad del producto

Siguiendo las indicaciones recomendadas de uso, **Suma Sol D4.8** puede utilizarse en la mayoría de los materiales que se encuentran normalmente en una cocina o en las industrias de procesamiento de alimentos.

### Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

### Registro

Nº registro **Suma Sol D4.8**: 08-20-03125 / 08-20-03125 HA.

### Información Microbiológica

**Suma Sol D4.8** cumple la norma EN 1040 a una dilución de 0.5%-1%-2% en los 5 minutos siguientes al tiempo de contacto.

**Suma Sol D4.8** cumple la norma UNE-EN 1276 a la concentración de 1% en condiciones limpias de ensayo de 20°C ± 1°C durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de ensayo son:

Escherichia coli  
Pseudomonas aeruginosa  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

**Suma Sol D4.8** cumple la norma EN 1276 a una dilución de 3%-4% en aguas duras (300ppm de CaCO<sub>3</sub>), en condiciones de suciedad (0.3% albúmina bovina) y 5 minutos de tiempo de contacto.

EN 13697 (actividad bactericida): pasa al 1% en aguas duras (300ppm como CaCO<sub>3</sub>), condiciones limpias (0,03g/l albúmina bovina), 5 minutos de contacto a 20°C cuando los organismos de ensayo son:

Escherichia Coli  
Pseudomonas aeruginosa  
Enterococcus Hirae  
Staphylococcus Aureus

Información Microbiológica adicional:

Norma	Microorganismo	Tiempo	Dosis
EN1276	Listeria Monocytogenes	5min.	2%
EN1276	Salmonella Enterica	5min.	2%

Información adicional bajo solicitud.

**Diversey España, S.L.**

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

[www.diversey.es](http://www.diversey.es)